

誰でも簡単！ミストパーツ（噴霧器）・部品の交換方法



ミストパーツの差し込み口は少し動きます。


！引っ張るだけではホースは抜けません

ホースを外す手順

ホースを引っ張る



差し込み口を押える

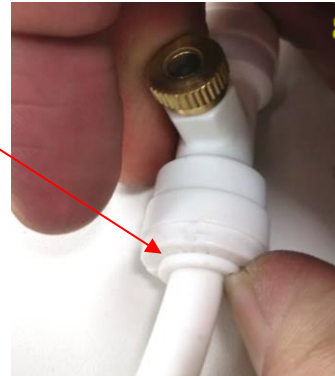

ホースを差し込む時は何もせずOK！



ミストホースを外す時は、差し込み口を爪でしっかり押さえてホースを抜いて下さい。ホースを差し込む時は、押さえず差し込むだけで大丈夫です。
※この仕様はミスト使用時にホースが水圧で外れないようにしているためです。弊社のウォーターミストの部品は**同じタイプ**です。ホースを抜いて部品を交換する時、片付けてホースを外す時はこのような手順を行って下さい。



先端のみの部品交換も可能です




反時計回り

※先端部品のみの販売はしていません。



止水キャップを外す時も同じ手順を行って下さい。

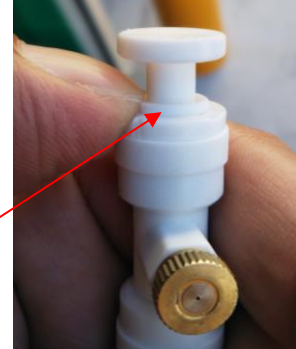

ホースが外れにくい時



2ヶ所を押さえる

弊社のミストは皆様簡単に取り付け、取り外しができる仕様にしてあります。もし、ホースが外れにくい時は2ヶ所押さえればスポッとホースが抜けます。



弊社のミスト部品はすべて**同じ仕様**です。片付けも交換も簡単にさせていただきます。ぜひ、弊社ウォーターミストを快適にご利用下さい。

